GT-E1150

Mobilni telefon
Korisnički priručnik

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26858A
Croatian. 12/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nedopuštene situacije i osigurali najbolje performanse mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Držite telefon podalje od male djece i kućnih ljubimaca

Držite telefon i sve dodatke izvan dohvata male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu prouzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

Zaštitite sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Pažljivo instalirajte mobilne telefone i opremu

Provjerite jesu li mobilni telefoni ili povezana oprema čvrsto montirani u vozilu. Izbjegavajte postavljanje telefona i dodataka blizu ili u području aktivacije zračnog jastuka. Neispravno instalirana bežična oprema može prouzročiti ozbiljne ozljede prilikom naglog napuhavanja zračnih jastuka.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Rabite samo one baterije i punjače koji su izrađeni posebno za vaš telefon i koje je odobrio Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu prouzročiti ozbiljne ozljede ili štetu na vašem telefonu.
- Nikada ne odlažite baterije ili telefon u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija slijedite lokalne odredbe.
- Nikada ne postavljajte baterije ili telefone na ili u uređaje koji griju, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Ako se pregriju, baterije mogu eksplodirati.
- Nemojte nikada razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom vanjskom tlaku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte ometanje rada pejsmejkera

Održavajte minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research.

Postoji li bilo koji razlog zbog kojega sumnjate da vaš telefon ometa rad pejsmejkera ili drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon te se za upute obratite proizvođaču pejsmejkera ili medicinskog uređaja.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini goriva i kemikalija. Isključite telefon kada vam to nalažu znakovi upozorenja ili upute. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili požar na ili oko područja s gorivom ili na području pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima miniranja. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

CE 0168

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte uporabu telefona tijekom vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju uporabu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Da biste povećali sigurnost kada je to moguće, rabite hands-free dodatni pribor.

Poštujte sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnog telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Uporaba dodatnog pribora koji nije kompatibilan može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati ozljedu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može ometati rad medicinske opreme u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, izvješena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može ometati rad zrakoplovne opreme. Poštujte sve odredbe avioprijevoznika te isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi osoblje zrakoplova.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili vijek trajanja baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, jer to može uzrokovati povezivanje + i - pola baterije i dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Nikada ne rabite oštećeni punjač ili bateriju.

Telefonom rukujte pažljivo i nježno

- Nemojte rastavljati telefon zob rizika od strujnog udara.
- Pazite da se telefon ne smoči — tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Vaš telefon je složeni elektronički uređaj — zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Izbjegavajte uporabu ili pohranu telefona na prašnjavim i prljavim mjestima kako biste spriječili oštećivanje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj — zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo korištenje u neposrednoj blizini očiju djece ili životinja.
- Telefon može biti oštećen ako je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferenciju s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira signale radijske frekvencije (RF) koji mogu ometati rad nezaštićene ili neispravno zaštićene elektroničke opreme poput pejsmejkera, slušnih pomagala, medicinskih uređaja i drugih elektroničkih uređaja u kući ili u vozilima. Savjetujte se s proizvođačem svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili probleme sa smetnjama koje imate.

Važne informacije o uporabi

Telefon rabite u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

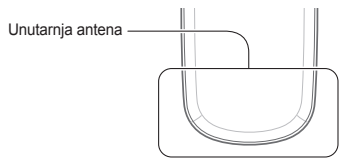

Servisiranje telefona dopustite samo kvalificiranom osoblju

Prepustite li servisiranje telefona nekvalificiranom osoblju može doći do oštećenja telefona i prekida jamstva.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer predugo vrijeme punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije će se s vremenom isprazniti te se prije uporabe moraju ponovo napuniti.
- Isključujte punjače iz izvora napajanja kada nisu u uporabi.
- Rabite baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Pažljivo rukujte SIM karticama

- Ne uklanjajte karticu dok telefon prenosi ili pristupa podacima jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkog elektriciteta i električnih smetnji s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je kartica prljava, obrišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalnog izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W po kilogramu tjelesne mase.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,720 W po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web-mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Dijelovi telefona

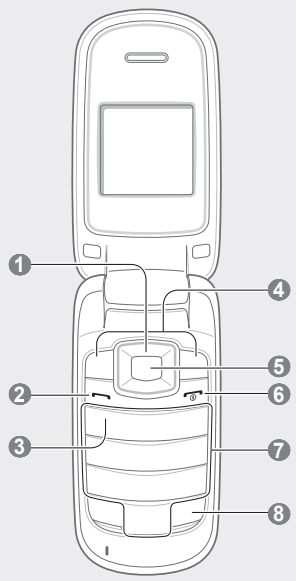

❶ **4-smjerna tipka za kretanje**
U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (ovisno o davatelju usluga unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati); uputite lažni poziv (prema dolje); u načinu menija pomičite se kroz mogućnosti menija
► *Upućivanje lažnih poziva*

❷ **Tipka za pozivanje**
Nazovite ili odgovorite na poziv; u stanju mirovanja vratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive

❸ **Servisna tipka za govornu poštu**
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

❹ **Funkcijske tipke**
Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona

❺ **Potvrdna tipka**
U načinu mirovanja pokrenite web-preglednik ili pristupite načinu Meni; u načinu Menija odaberite označenu mogućnost menija ili potvrdite unos

❻ **Tipka za Napajanje/Izlaz iz menija**
Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); prekinite poziv; u načinu menija poništava unos i vraća se u način mirovanja

❼ **Alfanumeričke tipke**

❽ **Tipka profila Bešumno**
U načinu mirovanja aktivirajte ili deaktivirajte profil Bešumno (pritisnite i držite)

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu zaslona:

Ikona	Opis
	Jakost signala
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Uključen je alarm
	Nova SMS poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.

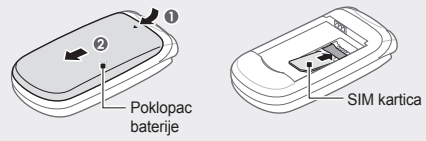

2. Vratite bateriju i poklopac baterije.

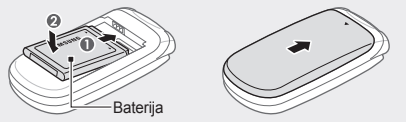

Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni punjač.
2. Nakon dovršetka punjenja iskopčajte punjač.

Na utičnicu izmjenične električne struje

Nemojte vaditi bateriju iz telefona, a da prethodno niste iskopčali punjač. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za uporabu ili dodatne informacije
→	**Slijedi**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: u načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, nakon čega slijedi **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona; na primjer: [ ] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
< >	**Kutne zagrade**: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
3. Postavite datum i vrijeme i pritisnite <**Spremi**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Ako izvadite bateriju, vrijeme i datum bit će vraćeni na tvorničke postavke.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> kako biste pristupili načinu menija.

Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili načinu menija ovisno o regiji i davatelju usluga.

2. Pomoću tipke za kretanje pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Spremi**> ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kad pristupate izborniku koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.
- Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje uzrokuje ilegalni softver.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagodba glasnoće

Za prilagodbu glasnoće tona zvona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.

Ako upotrebljavate bešumni profil, nećete moći prilagoditi glasnoću melodije zvona.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Glasnoća**.
4. Pomičite se lijevo ili desno da biste prilagodili glasnoću.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Za prilagodbu glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako upotrebljavate zvučnik. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Promjena tona zvona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.

Ako upotrebljavate bešumni ili izvanmrežni profil, nećete moći promijeniti melodiju.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Melodija zvona**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ].
2. Pomaknite se lijevo ili desno na vrstu poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
4. Pritisnite tipku za potvrdu da biste vidjeli pojedinosti poziva ili [ ] da biste birali broj.

Unos teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

- Da biste pomakli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.
- Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste izbrisali znakove s lijeve strane pokazivača, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste unijeli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje novog kontakta

Telefon je unaprijed postavljen na spremanje kontakata u memoriju telefona. Da biste promijenili lokaciju memorije, u načinu menija, odaberite **Imenik** → **Upravljanje** → **Spremi novi kontakt u** → memorijsku lokaciju.

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Novi kontakt**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste kontakt dodali u memoriju.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregledavanje SMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Dolazne pozive možete simulirati kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora.

Da biste uputili lažni poziv

U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku za glasnoću.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Aktiviranje mobilnog lokatora:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu **Mobilnom lokatoru**, bit će zatraženo da napravite i potvrdite lozinku.

3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za potvrdu.
6. Odaberite kontakt.
7. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
8. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se prema dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite tipku za potvrdu → <**Prihvati**>.

Postavljanje i uporaba alarma

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Dotaknite praznu lokaciju alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili <**Opcije**> → **Spremi**.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm bez ponavljanja.
- Pritisnite <**OK**> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm s ponavljanjem ili pritisnite <**Odgodi**> da biste utišali alarm za određeno razdoblje.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Ako je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglasiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-E1150

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička dokumentacija pohranjena je na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može dati na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.